

Lecteur code barres et QR code avec lecteur Mifare-Desfire - sortie local bus RS485



Codification et dénomination :

CBR-002 : Lecteur code barres et QR code avec lecteur Mifare-Desfire - sortie local bus RS485

Description générale :

Lecteur pour montage mural. Ce lecteur se connecte directement sur l'unité d'accès en local bus RS-485.

Il est prévu pour l'intérieur ou l'extérieur. Il lit les QR codes et les barres codes sur un écran de smartphone, sur des tablettes ou un simple document imprimé. Il lit également les cartes Mifare-Desfire (numéro de série et de secteur-application).

Caractéristiques :

- IP55
- Communication RS-485 Local bus Dinec
- Alimentation : 9-13,8 Vdc - 150mA/ 12 Vdc
- Identification par led et buzzer
- Couleur : noir avec liseré blanc
- Température de fonctionnement : de -20°C à 60°C
- Humidité relative : 10-90%
- Raccordement : connecteur à vis

Lecteur QR

- Lecture QR code, barres code 1D et 2D et CODE 128
- Mode de scanning : 640*480

Mifare-Desfire


- Cartes lues : Mifare Classic capacité 1et 4 Kbytes, Mifare UltraLight, Desfire 4K/8K EV1& EV2
- Distance de lecture : jusqu'à 50 mm (max.)
- Fréquence : 13,56 MHz ISO14443 types A & B
- Format des cartes : MAD1 / MAD2 / MAD3
- NFC ready

Lecteur code barres et QR code avec lecteur

Mifare-Desfire - sortie local bus RS485

Dimensions mécaniques et poids :

Poids : 150g

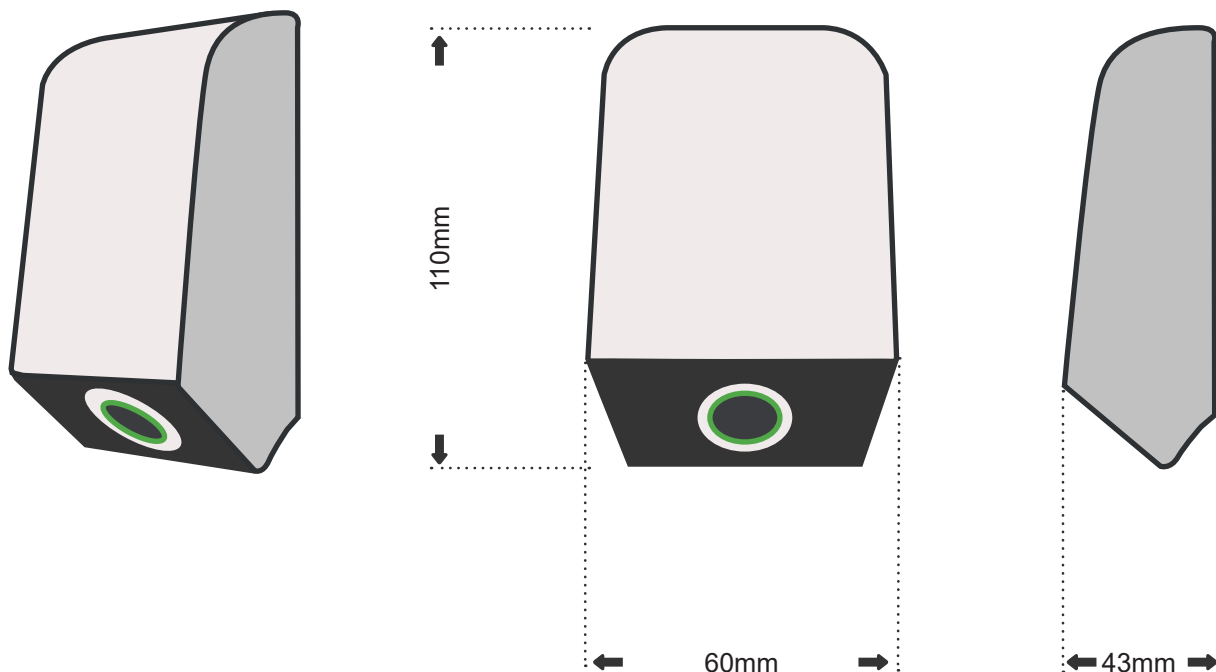

Autres versions :

Néant

Livraison :

Avec plan de câblage

Accessoires :

pas d'accessoire disponible

Votre distributeur :



Chaussée de Louvain, 592
B-1380 Ohain
Belgium
Tel : +32 (0)2 389 16 40
Fax : +32 (0)2 387 14 02
contact@dinec.be
www.dinec.be

